

# Tartalomjegyzék

Biztonsági figyelmeztetés	1
Felépítés	2
Akkumulátor behelyezése	6
Akkumulátor töltése	6
SD kártya használata	8
A készülék be- és kikapcsolása	9
Billentyűzet lezárása	11
Keresés	11
Elektronikus könyvek olvasása	17
Lapozás	17
Nagyítás	20
Könyvjelzők	21
Információk a könyvről	25
MP3	27
Rendszer beállítások	28
Billentyűhang	29
Nyelv kiválasztása	30
Betűtípusok váltása	31
Rendszerinformáció	32
Csatlakoztatás USB-n keresztül	33
Rendellenesség	34

---

Termékjellemezők	35
Vásárlás utáni szolgáltatások	36

---

# Üdvözljük!

Gratulálunk, hogy elektronikus könyv olvasónk megvásárlása mellett döntött. Termékünk méretének és lehetőségeinek köszönhetően az olvasásnak egy új módját ismerheti meg. Jó szórakozást, kellemes olvasást kívánunk!

## Biztonsági Figyelmeztetés

**A készülék biztonságos és megfelelő használatához, kérjük, olvassa el tájékoztatónkat. Az útmutató információkat tartalmaz, illetve segíti a készülék használatát. Az előírások be nem tartása a készülék megrongálódásához vezethet.**

-A készüléket ne használja párás helyen, ne hagyja a tűző napon, és ne használja kedvezőtlen körülmények között (pl. 45 Celsius fok felett, vagy 0 Celsius fok alatt). A készülék üzemeltetése ilyen körülmények

---

között végleges hibát eredményezhet.

-Ha a készülékbe bármilyen folyadék kerül, az a termék működésképtelenségéhez vezethet.

-Kerülni kell a készüléket érő nagy hőingadozást, mert az a készülék belsejében páralecsapódást okozhat, ami károsítja a berendezést.

-Ne tegyen nehéz tárgyat a kijelzőre, és ne karcolja azt össze hegyes, szúrós eszközzel.

-Kerülje a készülék leejtését vagy más tárggyal való összeütődését.

-Bekapcsolt állapotban soha ne tisztítsa az olvasóberendezést. Használjon puha, enyhén nedves anyagot a készülék külső felületeinek tisztítására.

-Soha ne próbálja meg szétszedni a berendezést, megjavítani vagy átalakítani, mert ez balesetveszélyes és a garancia elvesztését vonja maga után.

-Ne használja és ne hagyja az olvasóberendezést mágneses tér közelében.

---

## Akkumulátor:


-Csak a gyártó által jóváhagyott töltőt használja.

-Ne rongálja meg, lyukassza ki vagy dobja az akkumulátort tűzbe. Az akkumulátor felrobbanhat, veszélyes vegyi anyagok szabadulhatnak ki.

-Az előírásoknak megfelelően kezelje a használt akkumulátorokat.

Készülékünk CE jelzéssel rendelkezik, azaz megfelel a “Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC)”, az “Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC)” és a “Low Voltage Directive (73/23/EEC)” – mely módosítva lett a “Directive 93/68/EEC”-e az Európai Közösség rendelkezése alapján. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó által végzett módosításokért és ezek következményeiért, melyek módosíthatják a termék CE jelölésnek való megfelelést.

# Felépítés

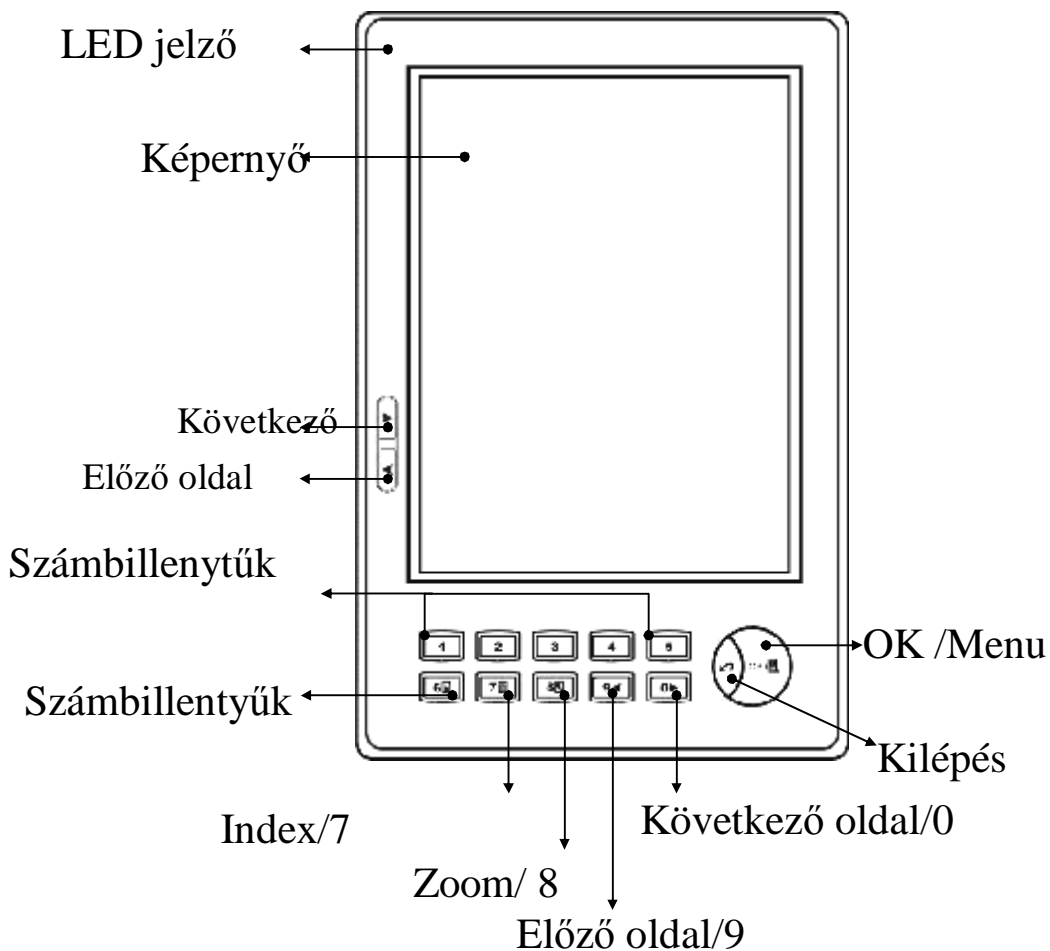

## Első rész



## Hátsó részek


Reset

Akkumulátor



## Oldal nézet

Hangerő

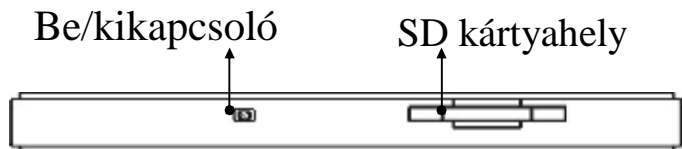

Be/kikapcsoló

SD kártyahely

## Felső rész



Fejhallgató


USB

## Alsó rész


---

# Az akkumulátor behelyezése

Nyissa ki a készülék hátoldalán az akkumulátortartót.

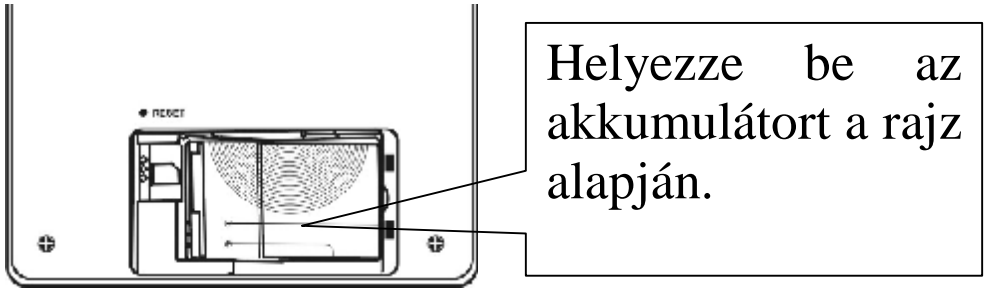

## Az akkumulátor töltése

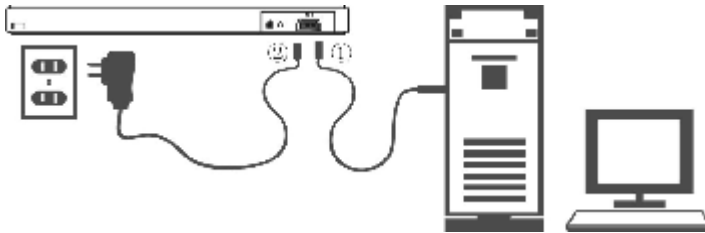

-A készülék újratölthető akkumulátorral működik.

-Az akkumulátort az első alkalommal legalább 12 órán keresztül töltsé. Ajánlatos az akkumulátort mindig teljes lemerülés után feltölteni.

---

-Az akkumulátort két módon lehet feltölteni:


① USB kábelén keresztül számítógéphez csatlakoztatva: az USB kábel egyik végét csatlakoztassa egy számítógép megfelelő portjához, a kábel mini-USB végét pedig az olvasó berendezés csatlakozójába. Az akkumulátor feltöltése kb. 3 órát vesz igénybe. A LED kijelző narancsárga fénnel villog a töltés ideje alatt. Mikor az akkumulátortöltés készen van, a LED kijelző zölden világít.

② hálózati töltővel: csatlakoztassa az olvasó berendezés mini-USB portján keresztül a hálózati töltőt, majd dugja be a konnektorba a töltőt. Az akkumulátor feltöltése kb. 3 órát vesz igénybe. A LED kijelző narancsárga fénnel villog a töltés ideje alatt. Mikor az akkumulátortöltés készen van, a LED kijelző zölden világít.

-Töltés alatt soha ne vegye ki a készülékből az akkumulátort.

---

-Az akkumulátor töltöttségét jelző ikon a képernyő jobb alsó sarkában található. Az alacsony töltöttséget az ikon és egy szöveg is jelzi. Ilyenkor, kérjük, töltsé fel a készülék akkumulátorát.




-Az akkumulátor töltése alatt a készülék használható, de ez megnöveli a teljes feltöltés idejét.

-Csak a gyártó által jóváhagyott töltőt és akkumulátort használjon.

---

# SD kártya behelyezése

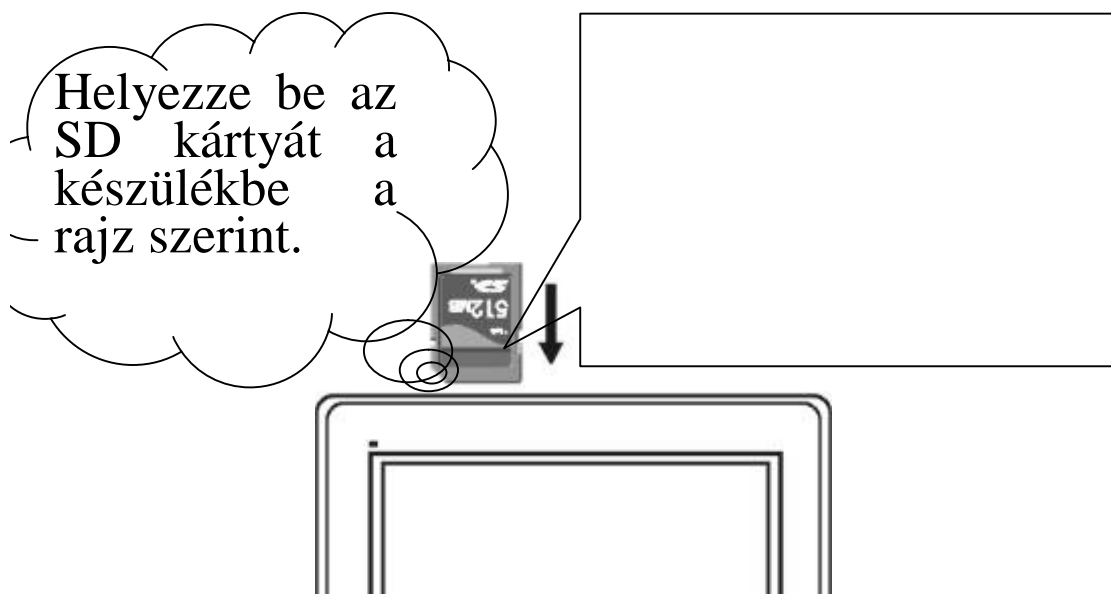


Az SD kártya behelyezése után annak tartalma automatikusan megjelenik a kijelzőn.  
Az SD kártya kivételéhez finoman nyomja meg a kártya felső részét, míg egy kattantást nem hall, majd húzza ki a bővítő helyből.

---


# Készülék be- és kikapcsolása

Bekapcsolás:

Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot.

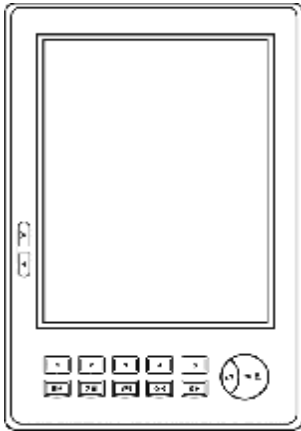

Kikapcsolva

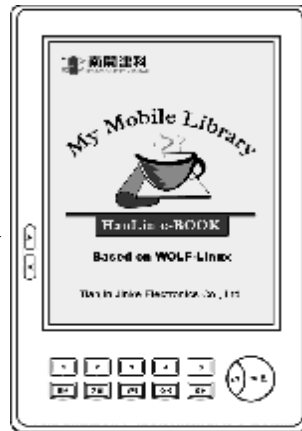

logó

↓ főmenü




Könyvespolc

## Kikapcsolás:


tartsa hosszan lenyomva a be/kikapcsoló gombot.



működés közben

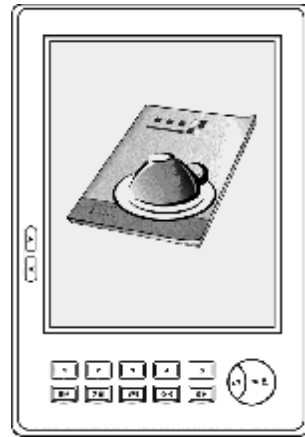

leállás logó

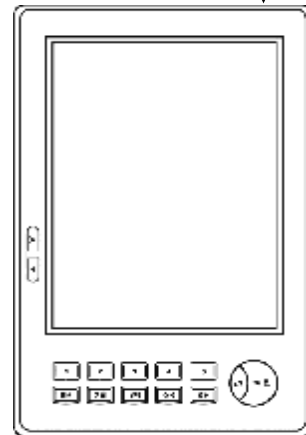

kikapcsolva


---

# Billentyűzet lezárása


A billentyűzár be- vagy kikapcsolásához nyomja meg röviden a készülék bekapcsoló gombját.



működés közben

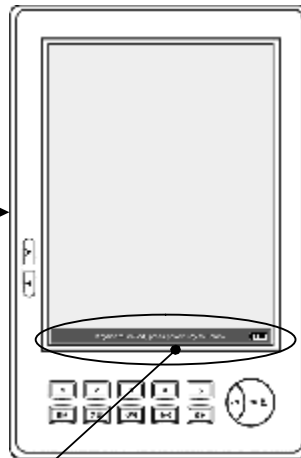

billentyű lezárva

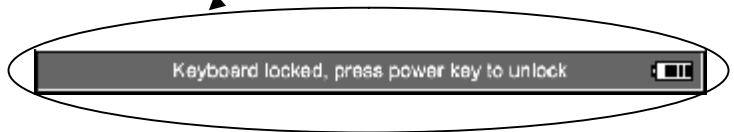


## Keresés

### Keresés lapozással


A könyvespolc felületen, oldalanként 8 cím található. Nyomja meg a lapozó gombot, ha az

előző vagy a következő oldalra szeretne lapozni. Hosszan megnyomva egyszerre 10 oldalt lehet átlapozni. Az Olvasók a számbillentyűket (1~8) használva tudják kiválasztani azt a címet, melyet olvasni szeretnének.

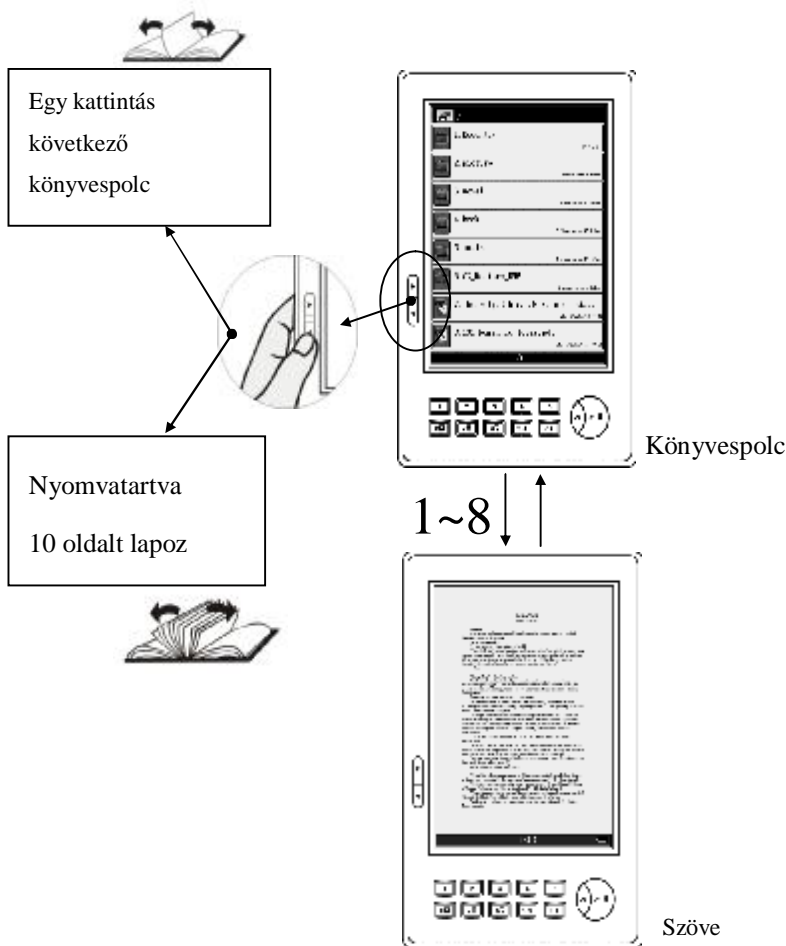


## Keresés csoportok szerint

Az Olvasó a könyveket csoportosíthatja ugyanabban a mappában. Az eszköz támogatja a többszintű mappák kezelését. Nyomja meg a számbillentyűket (1~8) ha egy almappába szeretne belépni.

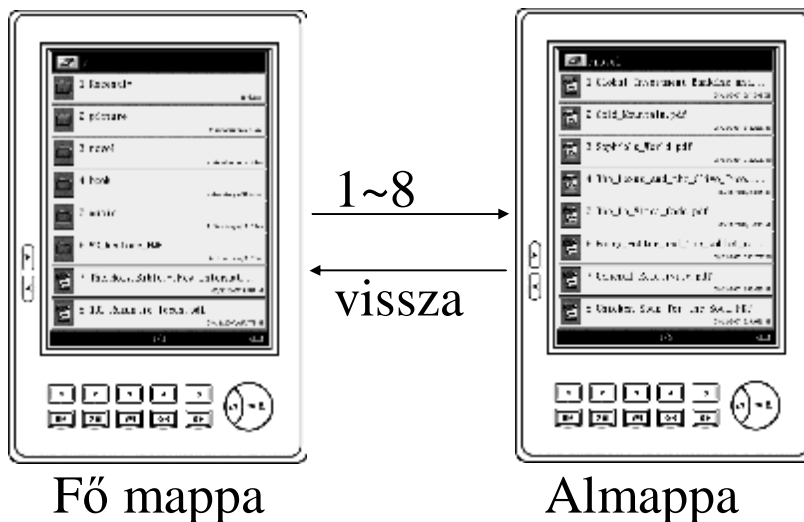

# Keresés rendezési elv szerint

A könyvespolc felület esetén nyomja meg az OK gombot a menü megjelenítéséhez, és nyomja meg a számokat (2~4) a rendezési elv kiválasztásához.

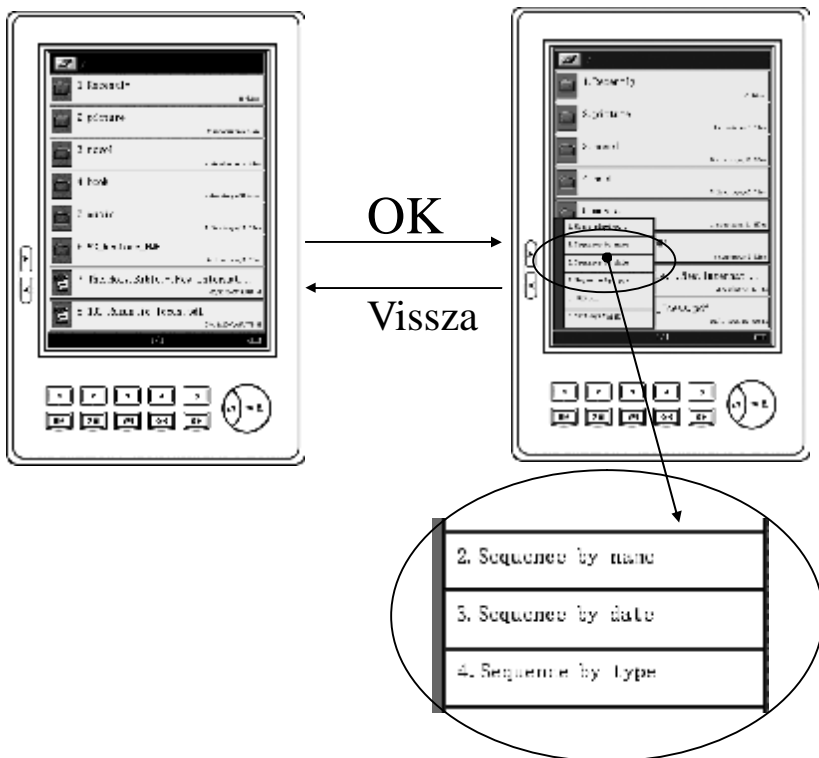

# Legutóbbi könyvek

Legutóbbi könyvek: Azok a könyvek, melyeket utoljára olvastak a legutóbbi könyvek mappában vannak elmentve.


Az első könyvespolc felületén nyomja meg az 1-es gombot, hogy belépjen a Legutóbbi könyvek mappába.



Könyvespolc fő menü

1-es gomb

vissza

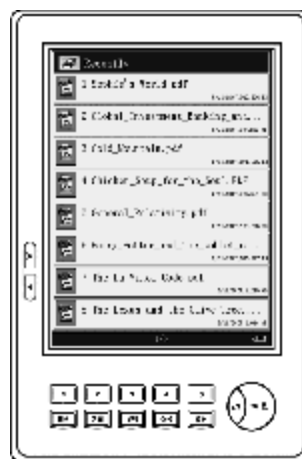

Legutóbbi




# Elektronikus könyvek olvasása

## Lapozás


### Lapozás oldalanként

Olvasás közben lapozáshoz nyomja meg a lapozó gombot vagy a 9-es, 10-es számbillentyűt.

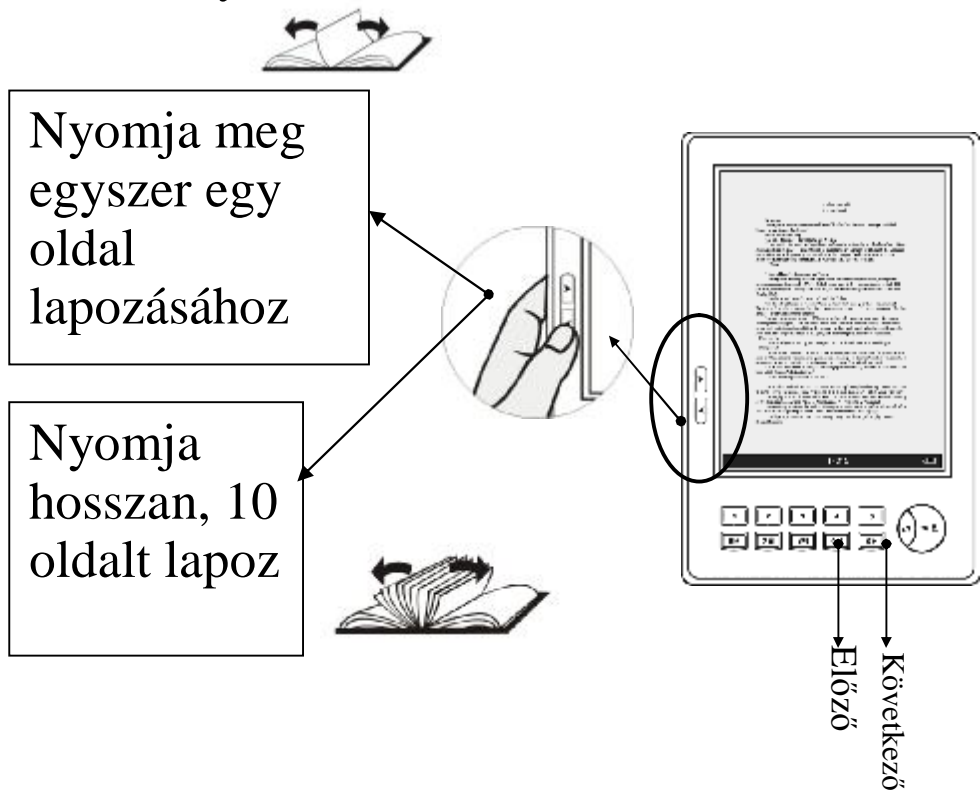

# Első/Utolsó oldal


Szövegolvasás közben nyomja meg az OK gombot, hogy megjelenjen a menü. Ezután nyomja meg az 1-es gombot, hogy a legelső oldal nyíljon meg illetve a 2-es gombot, hogy az utolsó oldal. (image, pdf file esetén nem működik)

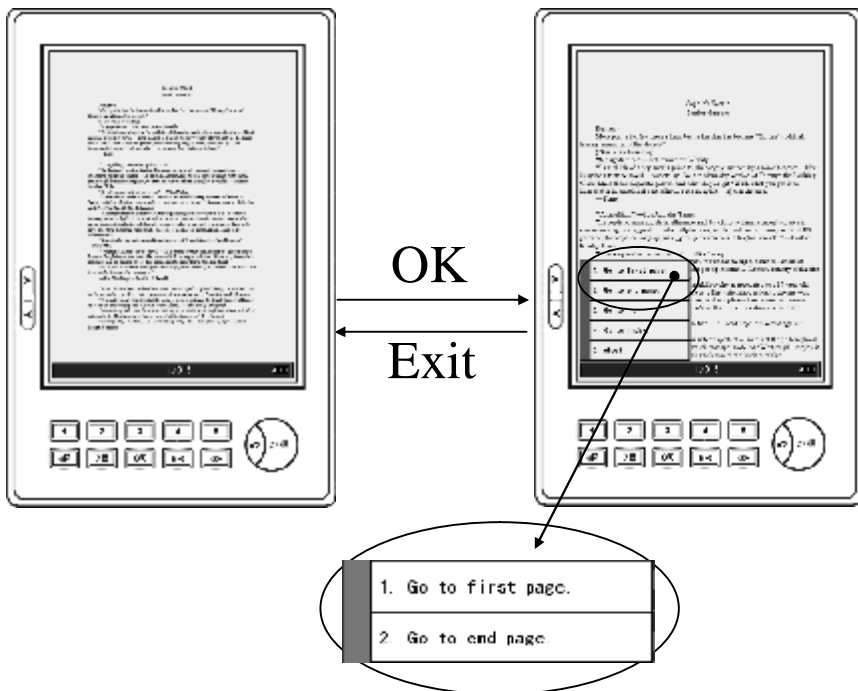

## Oldal ugrás

Szövegolvasás közben nyomja meg az OK

gombot, hogy megjelenjen a menü. Ezután nyomja meg a 3-as gombot, hogy belépjen az oldal ugrás funkcióba. (image, pdf file esetén nem működik)

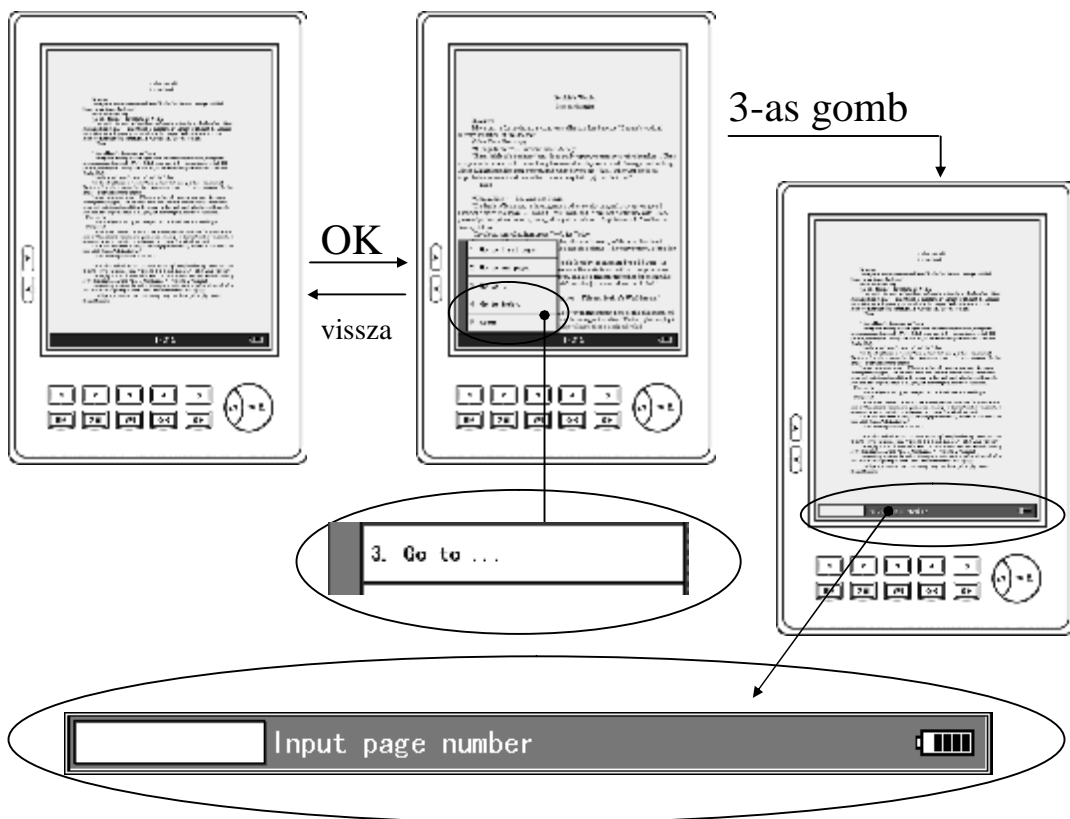

Írja be a számokkal a kívánt oldal számát, és nyomjon OK gombot, hogy a kívánt oldalra ugorjon. Ha törölni szeretné a beírt számot, a vissza gombbal teheti azt meg.


---

Ha nem írt be számot, a vissza gombbal léphet ki a menüből.

## Nagyítás/Kicsinyítés

Három szintű nagyítás lehetséges: Normál, Teljes Képernyő, Dupla.


Dupla nagyítás esetén a kijelző automatikusan vízszintes nézetbe állítja a szöveget.

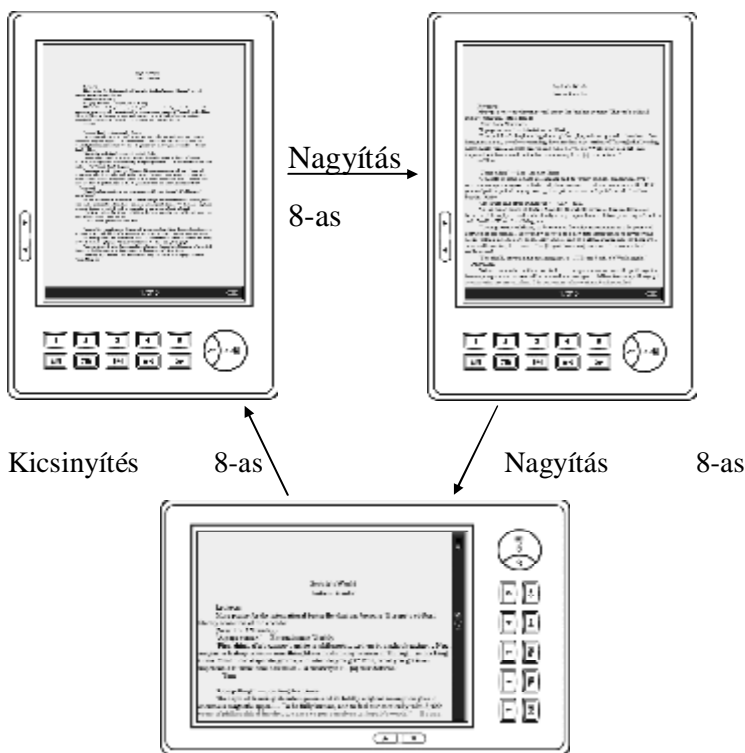

# Könyvjelző

Könyvjelző funkció :

- 1 Aktuális oldal könyvjelző nélkül
- 1 Aktuális oldal könyvjelzővel
- Ha a számgombokat nem könyvjelzőnek használják, akkor nem látszik szám a státusz sorban.

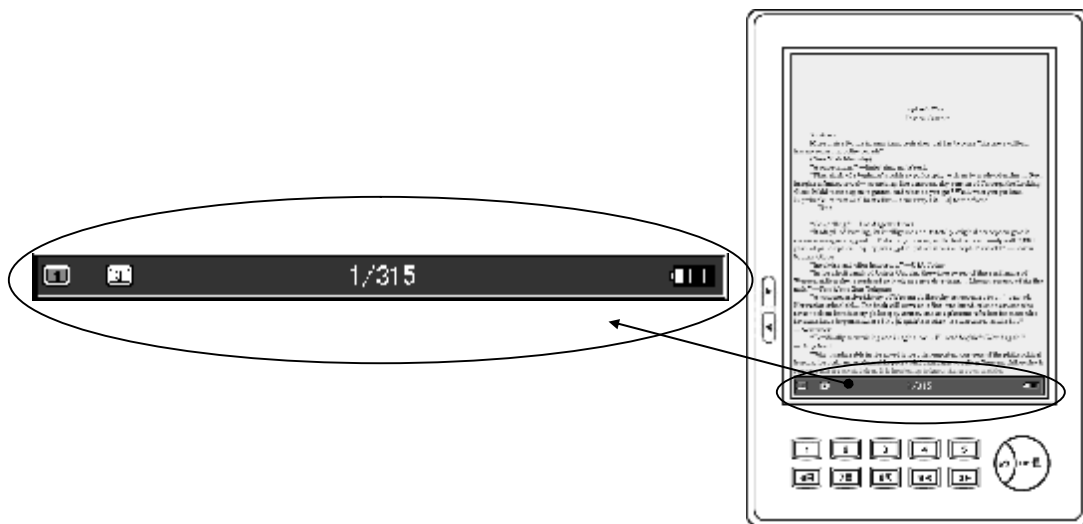

---

## **Könyvjelző hozzáadása**

Könyvjelző hozzáadásához nyomja meg a szám gombokat 1-5-ig.

## **Könyvjelző cseréje**

Ha a kiválasztott szám már foglalt más könyvjelzőnél, de mégis szeretné felhasználni, akkor hosszan, 2 másodpercen belül megnyomva az előző megjelölt oldalt felcseréli a jelenlegi oldalra.

## **Könyvjelző törlése**


Könyvjelző törléséhez lapozzon vissza a megjelölt oldalra és nyomja meg a szám gombot.

## **Könyvjelzők ellenőrzése**

Nyomja hosszan a 6-os gombot, hogy belépjen a könyvjelző ellenőrzése menübe, és az összes könyvjelző meg fog jelenni.

Nyomja meg a kívánt könyvjelző számát, annak érdekében, hogy a megjelölt oldalra


ugorjon.

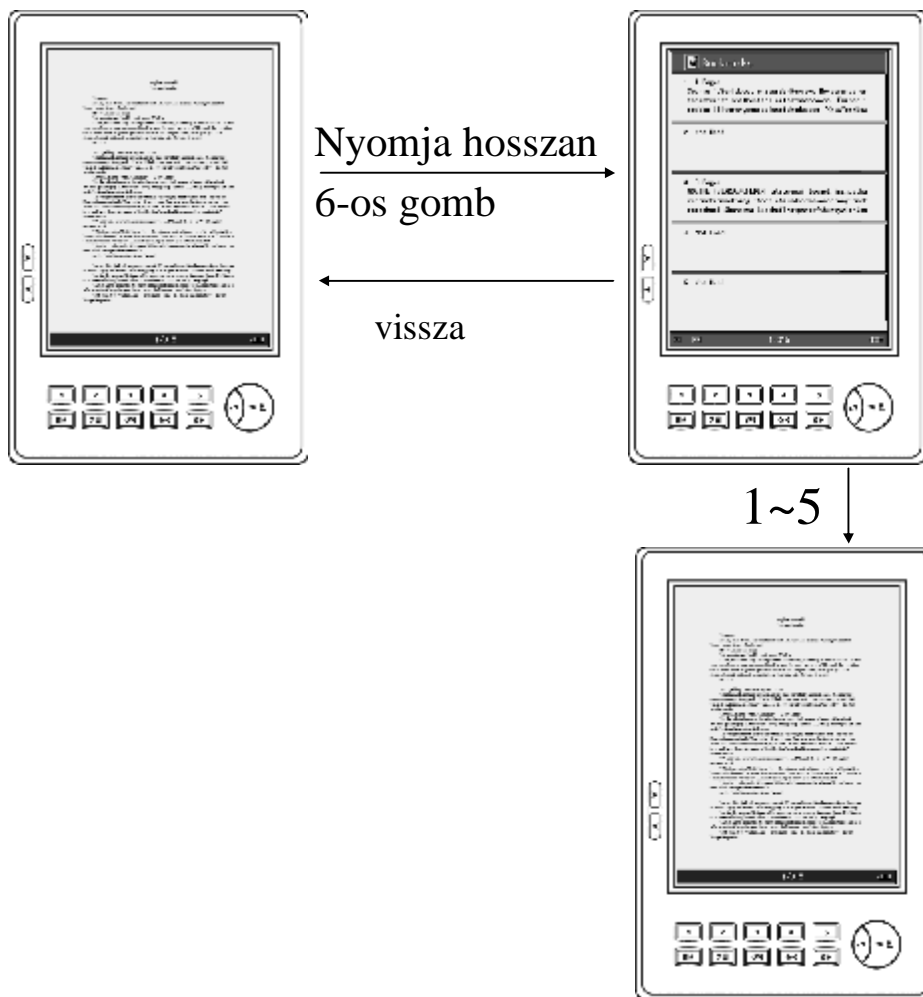


## Index oldal megtekintése

Olvasás közben nyomja meg az “Ugorjon az Index oldalra” gombot, a rendszer kezeli a többszintű indexálást.

Nyomja meg a számokat 1~8, ha a következő index oldalra akar ugrani, ha a jelenlegi index oldal az utolsó szintű index, nyomja meg a számgombot, hogy a könyv fejezetére ugorjon, vagy nyomja meg a vissza gombot, hogy az előző index oldalra lépjen vissza. (TXT, HTML, Image file nem támogatja ezt a funkciót.)

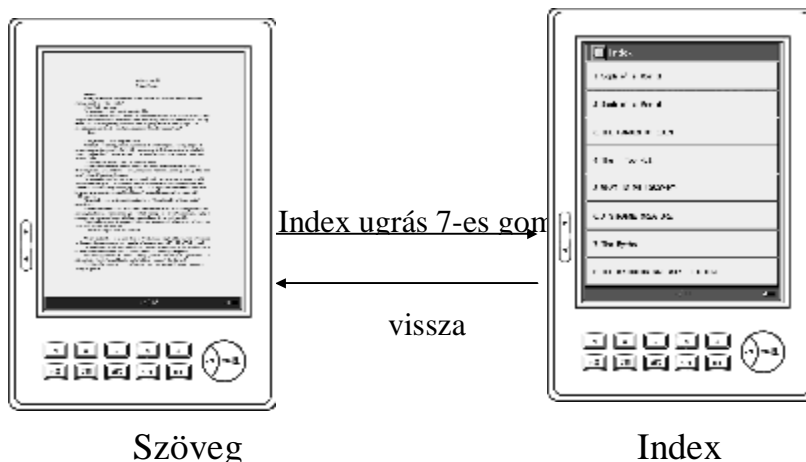


Olvasás közben nyomja meg az OK gombot, hogy megjelenjen a Ugrás az Index-re menü.

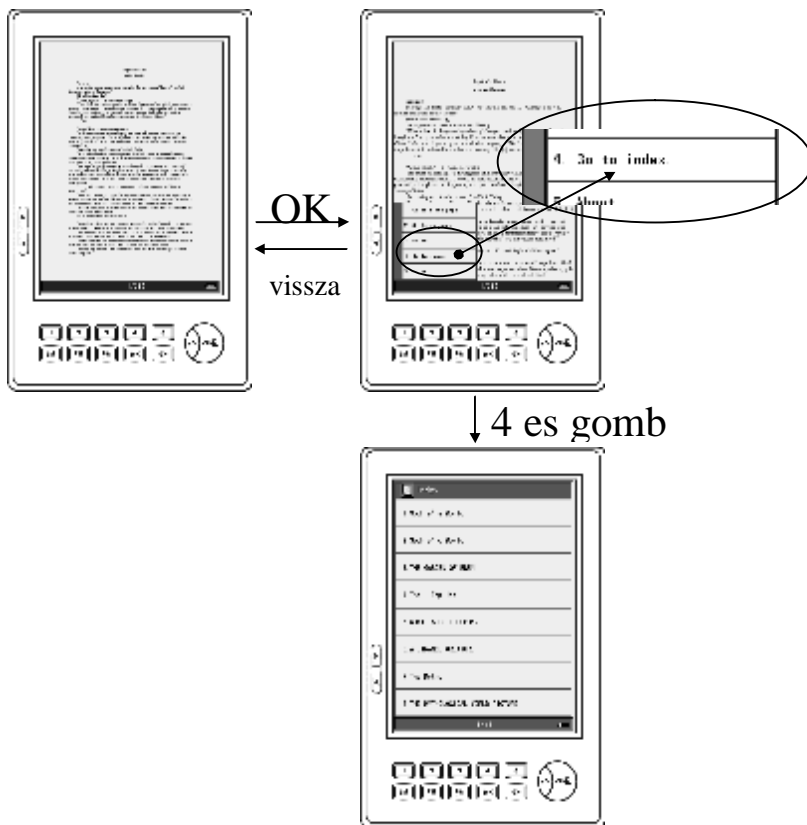

# Információ a könyvről


Olvasás közben nyomja meg az OK gombot, hogy megjelenjen a menü. Válassza ki az Információ menüpontot, és ezután az összes információ a könyvről meg fog jelenni, mely magában foglalja az ISBN adatot, szerzőt, fájlnévét, kiadót, kiadás dátumát, jogvédelmet, árat. (Különböző könyvek különböző információkat tartalmazhatnak.)

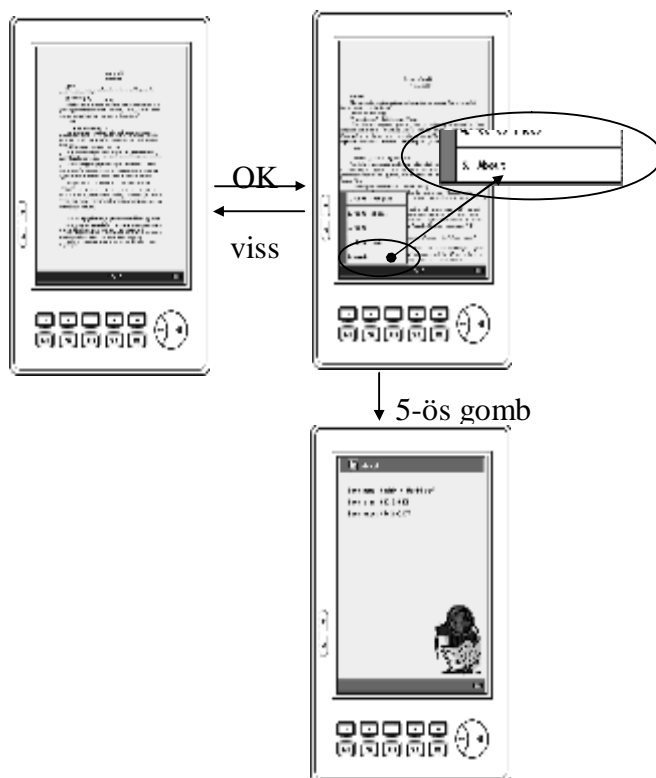

# MP3


A könyvespolc menüben nyomja meg a számgombokat annak érdekében, hogy MP3 fájlt tudjon használni. A lejátszás alatt nyomja meg az OK gombot, majd az 1-es gombot, ha be kíván lépni a Zene lejátszás funkcióba.

A Zene lejátszás funkció megjelenít minden információt a jelenleg játszott MP3-ról mint például a dal címét, Baud számát, hosszát.

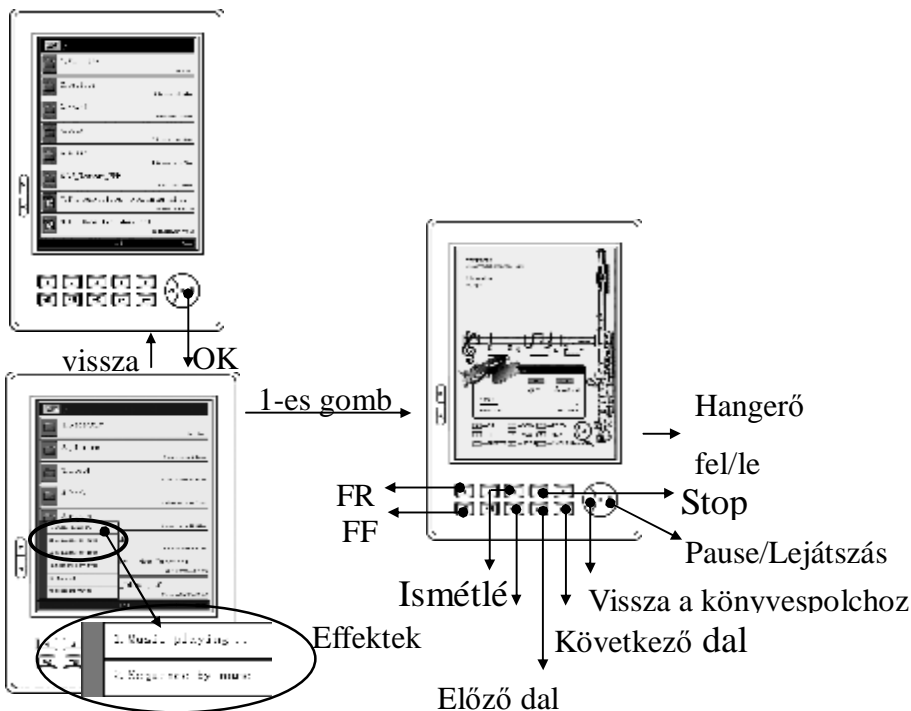


# Rendszer beállítások

A könyvespolc menüben nyomja meg a 6-os gombot, annak érdekében, hogy belépjen a rendszer beállítások menübe, mely a hangok, nyelvek, rendszer frissítés, információ funkciókat tartalmazza.

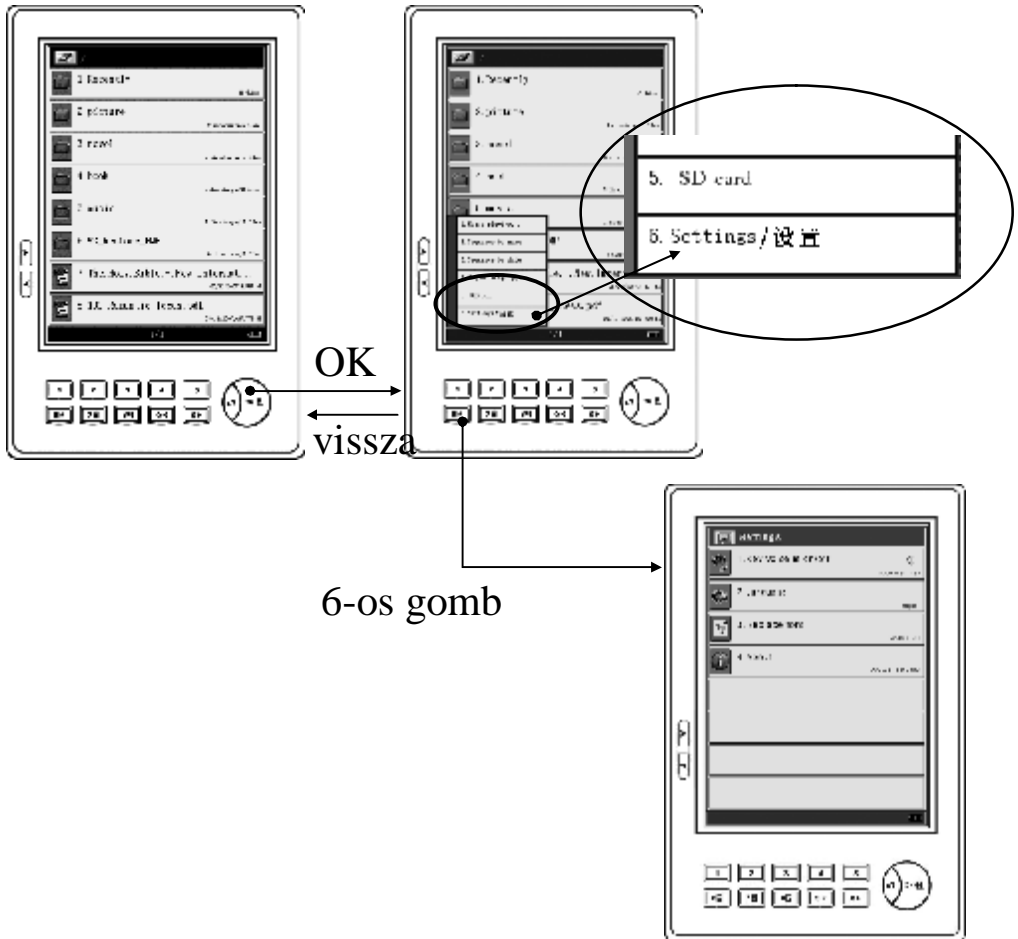


# Billentyűhang

A rendszer információban nyomja meg az 1-es gombot, hogy be/kikapcsolja a billentyűhangot.

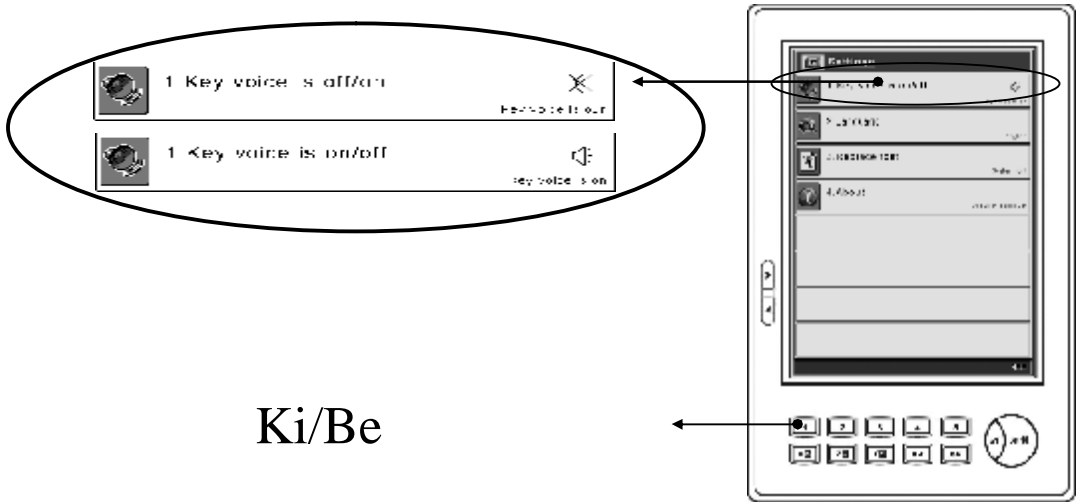


# Nyelvi beállítások

A rendszerbeállítások menüben nyomja meg a 2-es gombot, annak érdekében, hogy be tudjon lépni a nyelvi beállítások menübe. A nyelv kiválasztásához nyomja meg a nyelvhez tartozó számbillentyűt.

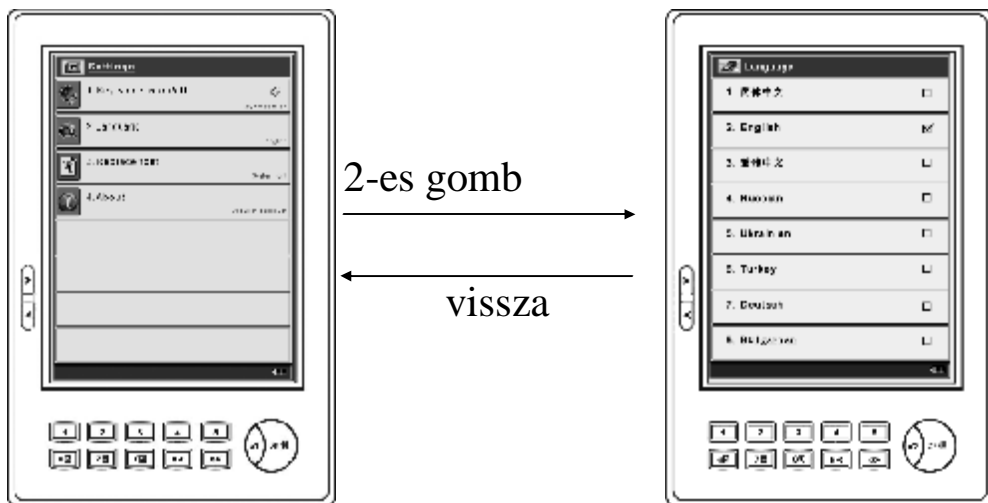


# Betűtípus csere

A rendszerbeállítások menüben nyomja meg a 3-as gombot, annak érdekében, hogy be tudjon lépni a betűtípus csere beállítások menübe. A betűtípus kiválasztásához nyomja meg a típushoz tartozó számbillentyűt. (A TTF fájlok a font menüben vannak elmentve az SD kártya gyökérkönyvtárában.)

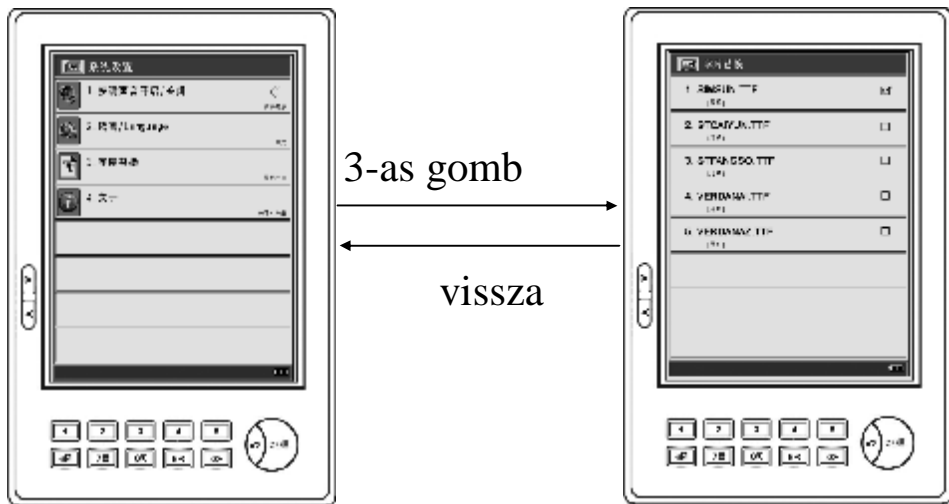

# Rendszer információ

A rendszerbeállítások menüben nyomja meg a 4-es gombot, annak érdekében, hogy be tudjon lépni a rendszerinformáció menübe.

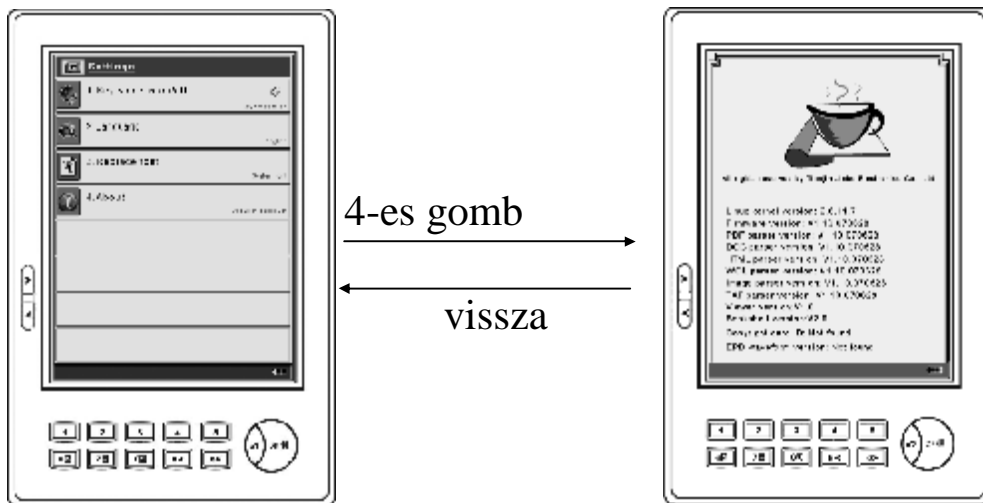



---

# Rendellenesség

Ha a készülékkel használat közben valami rendellenesség történik vagy a készülék “lefagy”, az Olvasó az alábbiakat próbálhatja meg (ha az egyik lehetőség nem segít, próbálja meg a másikat):

- 1.) tartsa kb. három másodpercig lenyomva a be-kikapcsoló gombot, míg a készülék ki nem kapcsol, majd kapcsolja be újra
- 2.) nyomja meg a készülék “reset” gombját, vagy tartsa lenyomva 10 másodpercig a be-kikapcsoló gombot

---

# Termékjellemzők

Hardware	CPU: Samsung Arm9 200MHz
Kijelző	ePaper (E-Ink technology) 6 Inches 600*800 pixel 4 greyscale
Méreték	184mm x120.5mm x9.9mm
Rendszer	Linux OS
Támogatott fájl formátumok	PDF, DOC, RTF, HTML, TXT, MP3, WOL, CHM, RAR/ZIP, FB2, Djvu, Epub, BMP, JPG
Memória	NAND FLASH SDRAM:32MB, Internal 2MB NOR FLASH
Bemeneti / kimeneti csatlakozások	3.5mm stereo audio jack a fejhallgatóhoz USB 1.1 Port SD kártyahely (max. 4 GB )
Súly	220g (akkumulátorral)
Akkumulátor	Li-ION 950mAh
Üzemeltethető	0°C és 40°C között
Működőképes	-20°C és 55°C között

---

# Vásárlás utáni szolgáltatások

## Garanciafeltételek

A gyártó a garanciális idő alatt bármilyen meghibásodást díjmentesen kijavít a Garanciális Feltételek szerint. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a termék javítására kizárólag a gyártó magyarországi partnere rendelkezik jogosultsággal.

A készülékre a garanciális időszak 12 hónap. A 12 hónapos garanciális idő a vásárlás napján kezdődik, a vásárlás dátumát pedig az eredeti vásárlási számlával kell igazolni. A különböző külső tartozékokra a garancia 3 hónap, és csak akkor tartoznak a jótállási körbe, amennyiben azt is a készülék forgalmazójától vásárolták meg.

Amennyiben a garanciális készüléknél a javítás után ugyanaz a hiba ismétlődik meg, a készülék cseréje kérhető.

---

## Korlátozások és kizárások a Jótállás köréből:

- nem rendeltetésszerű használat, vagy a fenti használati útmutatóban leírtaktól eltérő használat, illetve más, a terméket érintő helytelen használat, rongálás vagy hanyagság során bekövetkező károsodás
- nem a forgalmazó által értékesített kiegészítők használatából eredő károsodás
- a készülék megváltoztatásából, átalakításából, saját szereléséből eredő károsodás
- szállítás, használat közben nem megfelelő csomagolásból eredő károsodás
- nem megfelelő környezeti viszonyok mellett történő használatból eredő károsodás
- bármely, a készülékben tárolt adatot vagy eltávolítható adatrögzítőt ért károsodás. Az adatmentés az Ön felelőssége!

## A készülék vásárlójának a felelőssége:

- a jogosult a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogásait a forgalmazóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult a felelős.

---

-a hibás készülék szervízbe történő beszállítását a jogosultnak kell intézni, a beszállítási költségeket a jogosult viseli.

Gyártó és forgalmazó cég minden esetben arra törekszenek, hogy a garanciális alkatrészek cseréjét, javítását szakszerűen, a legrövidebb idő alatt megoldják. A terméket a lehető legrövidebb idő alatt bevizsgáljuk, és ha a szervíz szakvéleménye rossz minősítést jelöl meg, és van a szükséges alkatrészről raktáron, akkor azt azonnal kicseréljük, ha nincs raktáron, akkor gondoskodunk az alkatrész azonnali beszerzéséről.

A hibásnak ítélt terméket eredeti garanciapapírral, vásárlás dátumát igazoló számlával együtt tudjuk csak bevizsgálásra átvenni. A garanciális ügyintézéseknél minden esetben betartjuk a Fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit.